



Руководство по эксплуатации и обслуживанию

ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ И СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ ALTECO



МОДЕЛИ: ADG7500TE DUO
ADG7500TES DUO
ADG 11000TE DUO
ADW 220E

TSSP
ПРЕВЫШАЯ СТАНДАРТЫ





Содержание:

1. Меры безопасности при подготовке к эксплуатации и во время работы с бензиновым генератором	5
2. Область применения и описание конструкции	11
3. Технические характеристики	13
4. Подготовка к эксплуатации и порядок работы	14
5. Техническое обслуживание	23
6. Хранение и транспортировка	28
7. Гарантийные условия и сервисное обслуживание	29

Благодарим Вас за приобретение дизельного генератора Alteco. Изделие выполнено только из самых качественных узлов, агрегатов и комплектующих. В конструкции применяется один из самых надежных и экономичных двигателей. Надежность оборудования торговой марки Alteco подтверждено временем.

Перед эксплуатацией внимательно изучите данное руководство до полного понимания. Если в процессе изучения остались вопросы, свяжитесь, пожалуйста, со специалистами нашей компании. Мы с радостью поможем Вам. Всю контактную информацию Вы найдете на последней странице руководства

Эксплуатация оборудования с нарушениями правил, изложенных в настоящем руководстве, может принести вред здоровью пользователя и привести к выходу из строя и дорогостоящему ремонту. Компания не несет ответственности за последствия, причиненные неправильной эксплуатацией аппарата.

В настоящем руководстве описан принцип действия, основные технические характеристики и правила эксплуатации дизельного генератора.



1.

1.1

:

-
-
-
-
-
-
-

1.2

1.

2.

1

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

11.

12.

13.

!!!

(

. . .)

-
-
-



•

•

•

•

•


•

220



2.

1

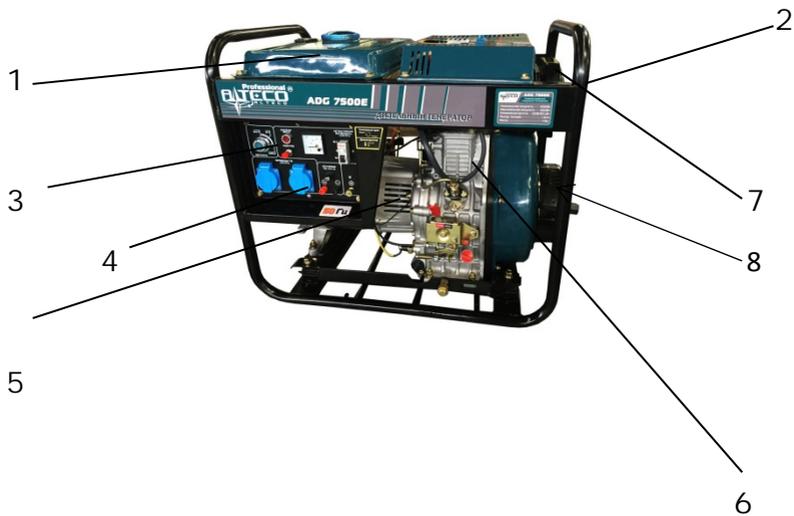

1

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
8. ()



3.

	ADG,		ADW	
	ADG7500TE DUO	ADG7500TES DUO	11000TE DUO	ADW 220E
()	50	50	50	50
()	380/220	380/220	380/220	220
()	12 /8,3	12 /8,3	12 /8,3	-
	KD188F	KD192F	KD1100F	KD192F
	4-			
() 380/220	5700/5000	6800/6000	8000/8000	2
() 380/220	6200/5500	7300/6400	8500/8400	2,2
()	-	-	-	65 .
()	-	-	-	25-30 .
(A)	-	-	-	180
(A)	-	-	-	20-220
%	-	-	-	60%
(.)	12,5	12,5	12,5	12,5
(.)	1,65	1,65	2	1,65
	12 .			
(* *)	740*505*630	910*530*840	780*585*810	750*515*640
()	100	171	140	127

4.



4.1

!!!

!

(2).

Пробка-щуп Маслоналивная горловина

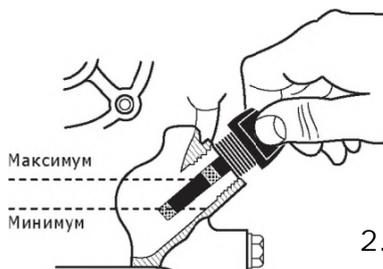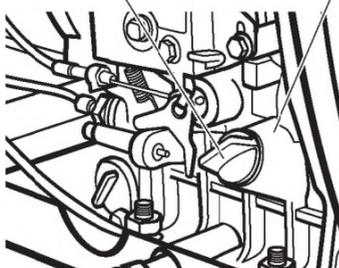



! 4-

A.P.I. SF/SG SAE 30.

(
+10 °)

SAE 15W40, SAE 20W50.

(
0 -18 °)

SAE

5W30.

-18 °

SAE 0W30.

3




• /

«

»

5

Рычаг пуска/остановки

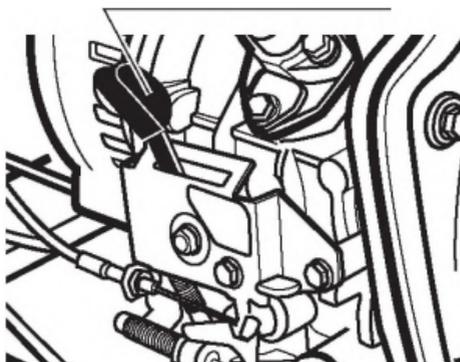

5

•

Рычаг декомпрессора



6

• (.6),

« ».

(« »)

• « »

• « »


• / « »

•

• ()

• () 7

7

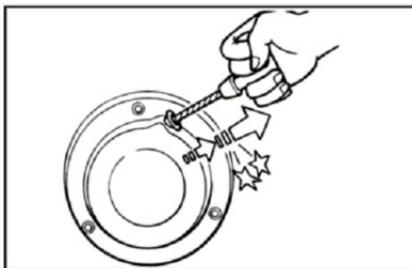

!
Alteco DUO

220

380

() 220

-
-
-
-

« »



!

20-

50%

ADW-220e)

!

!

!

« »

« »

« »



•

« »

•

5.

•

•


•

-
-
-
-


:

Операция	Перед каждым запуском	После первых 20 часов работы	Каждые 100 часов работы
Проверка уровня масла	+		
Замена масла		+	+
Очистка масляного фильтра		+	+
Проверка воздушного фильтра	+		
Очистка воздушного фильтра		+	
Замена воздушного фильтра			+
Замена фильтра топливного бака			+
Очистка топливопровода (при необходимости — замена)	каждые два года		

-
-
-

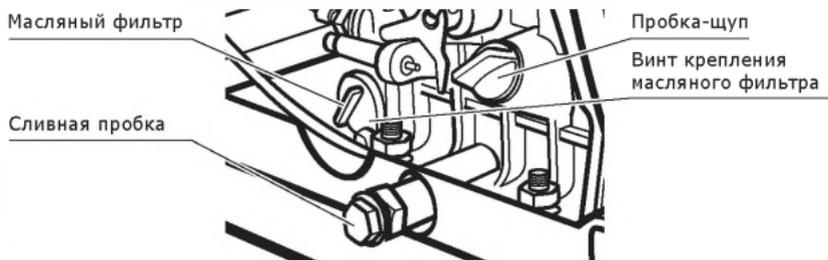

-
-
-

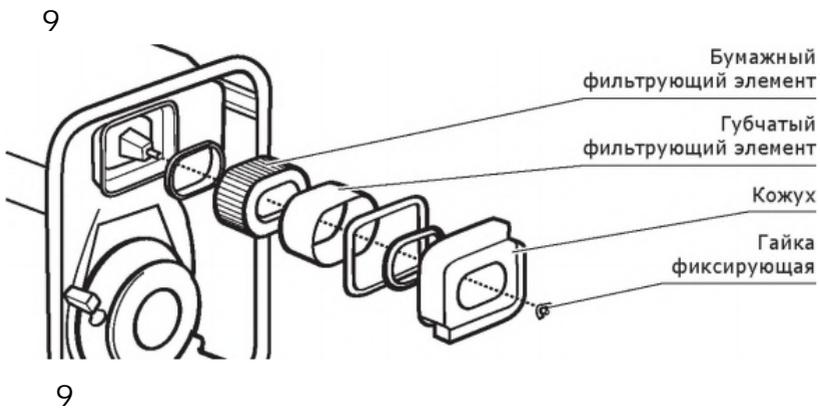

:

10

:

20

!

•

•


(1)

(3).

(2)

10

10

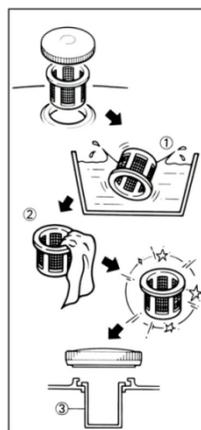

6.

30

-
-
-
-

•
•

30

7.

1



...).

'

'

'



8 (7172) 55 44 00 (. 1401) , 8/1

8 (727) 331 77 00 , 157

8 (7252) 99 77 11 156 ,

8 (7232) 712 777 , 43

8 (7122) 55 66 06 , 45

+7 (7172) 55-44-00
Email: service@tssp.kz

